HANNspree

HANNSpad

SN10T1 series

MANUALE D'USO

Indice

Precauzioni per la sicurezza **2**
Avvisi sui marchi **3**
1 Conoscere il tablet **4**
1-1 Panoramica 4
1-2 Tasti 5
1-3 Indicatori 6
1-4 Schermata principale 6
1-5 Applicazione 8
1-6 Tastiera su schermo 11
1-7 Bluetooth 12
1-8 Batteria 12
1-9 Uso e pulizia del tablet 13
2 Operazioni preliminari **14**
2-1 Collegamento del dispositivo dotato di HDMI 14
2-2 Inserimento di una scheda Micro SD 14
2-3 Collegamento al PC 14
2-4 Connessione a Internet 15
2-5 Impostazione di un account e-mail 15
2-6 Visualizzazione del manuale dell'utente sul tablet 15
3 Altre operazioni **16**
3-1 Web 16
3-2 Notiziario 17
3-3 Meteo 18
3-4 E-mail 19
3-4-1 Invio di e-mail 19
3-4-2 Eliminazione di un account e-mail 19
3-5 Foto 20
3-6 Musica 22
3-7 Video 22
3-8 Contatti 23
3-9 List /Elenco attività 24
3-10 Calendario 24
3-11 Orologio 25
3-12 Spesa 26
3-13 Calcolatrice 26
3-14 Esplora file ES 27
4 Impostazioni **28**
5 Appendice **32**
5-1 Risoluzione dei problemi 32
5-2 Specifiche tecniche 33

Precauzioni per la sicurezza

1. Il pannello del display del Tablet funziona come un touch screen. NON toccare lo schermo con le unghie o con oggetti affilati, non toccare il pannello o i tasti quando si indossano guanti.
2. NON esporre il tablet ad ambienti sporchi o polverosi. Tenere l'ambiente pulito e asciutto.
3. NON posizionare il tablet su superfici di lavoro irregolari o instabili.
4. NON poggiare o far cadere oggetti sul tablet. NON inserire corpi estranei all'interno del tablet.
5. NON esporre il tablet a forti campi magnetici o elettrici, i quali potrebbero avere un qualche impatto sullo schermo.
6. NON lasciare il tablet rivolto verso il sole per evitare di danneggiare lo schermo LCD, soprattutto in macchina.
7. TEMPERATURA DI SICUREZZA: questo tablet deve essere utilizzato solo in ambienti con temperature tra 5°C (41°F) e 35°C (95°F).
8. NON esporre il tablet e non utilizzarlo in prossimità di liquidi, in caso di pioggia o umidità.
9. NON smaltire il tablet insieme ai rifiuti urbani. Controllare le normative locali per lo smaltimento di prodotti elettronici.
10. Il tablet e l'adattatore potrebbero diventare diventare caldi al tatto durante il funzionamento o la carica. NON poggiare il tablet sulle gambe o qualunque parte del corpo al fine di evitare disagi o lesioni provocate da esposizione al calore oppure contattare l'Assistenza clienti Hannspree al numero 1-888-808-6789 per ricevere un'etichetta di spedizione e consegnare il tablet ad un centro di riciclo per un corretto smaltimento.
11. TENSIONE NOMINALE IN INGRESSO: consultare l'etichetta relativa alla tensione nominale del tablet e assicurarsi che l'adattatore sia conforme ad essa. Usare solamente attacchi o accessori specificati dal produttore. Chiamare al numero 1-888-808-6789 per acquistare un adattatore di alimentazione di ricambio qualora quello in dotazione con il tablet subisca danni o venga smarrito.
12. Controllare tutti i collegamenti tra l'unità principale e gli accessori prima di accendere il tablet.
13. NON usare il tablet mentre si mangia per evitare di sporcare il tablet.
14. NON inserire alcun oggetto nel tablet per evitare cortocircuiti o danni al circuito.
15. Spegnere il tablet per installare o rimuovere alcuni dispositivi esterni, che non sono hot-plug.
16. Scollegare il tablet dalla presa elettrica prima della pulizia.
17. NON smontare il tablet. Le riparazioni sul computer devono essere eseguite solo da un tecnico qualificato per l'assistenza. In caso contrario, potrebbero verificarsi problemi e il produttore non sarà responsabile dei danni.
18. Un'eccessiva pressione acustica dagli auricolari e dalle cuffie può causare la perdita dell'udito.
19. La batteria integrata del tablet non può essere sostituita dall'utente, ma solo dall'Assistenza autorizzata Hannspree.

Informazioni sulle normative

Questo dispositivo è conforme ai requisiti della direttiva 1995/5/EC riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione.
Questo dispositivo è conforme ai requisiti della direttiva EMC 2004/108/EC relativa alla compatibilità elettromagnetica ed alla direttiva 2006/95/EC relativa alla bassa tensione.

Dichiarazione FCC sulle interferenze in radiofrequenza dei dispositivi di Classe B

Il dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) Questo dispositivo non può generare interferenze nocive, e (2) questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, comprese le interferenze che possono determinare anomalie nel funzionamento.

Avvisi sui marchi

I prodotti Hannspree integrano la tecnologia HDMI™ (High-Definition Multimedia Interface).

HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di proprietà della HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri Paesi.

È severamente vietata la riproduzione, con qualsiasi strumento, senza l'autorizzazione scritta da parte del produttore.

Le immagini del prodotto contenute nel presente manuale servono solo come riferimento.

1 Conoscere il tablet

Leggere questo capitolo per saperne di più sulle caratteristiche del tablet, su come usare i comandi e altro.

1-1 Panoramica

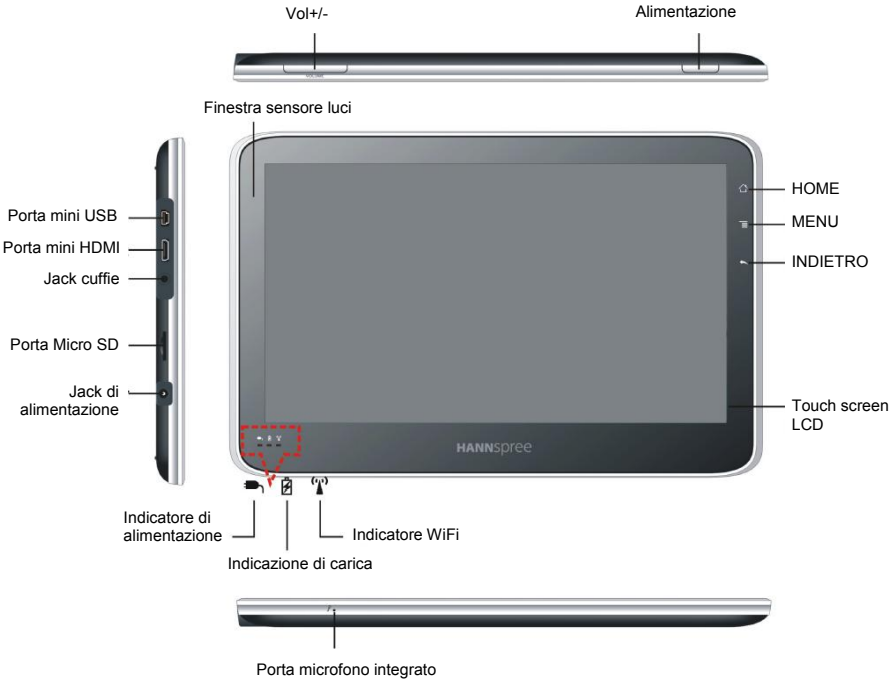

Accessori

- Adattatore CA *1
- Spina di alimentazione *1
- Certificato di garanzia *1
- Guida introduttiva *1
- Cavo mini USB *1

1-2 Tasti

I tasti sul pannello consentono l'accensione/lo spegnimento del tablet e la regolazione del volume.

Tasto di accensione/sospensione/spegnimento forzato

In modalità standby, viene disattivato quando si tocca lo schermo, ma è ancora possibile ascoltare la musica riprodotta e regolare il livello del volume.

Accensione	Premerlo una volta per accendere il tablet
Modalità di sospensione	Premerlo una volta per accedere alla modalità standby o tenerlo premuto per circa 2 secondi per selezionare Device Options (Opzioni dispositivo)>Sleep (Sospensione).
Modalità silenziosa	Tenerlo premuto per circa 2 secondi per visualizzare Device Options (Opzioni dispositivo)>Silent mode (Modalità silenziosa) e disattivare l'emissione di suoni da supporti/musica/tastiera
Spegnimento	Tenerlo premuto per circa 2 secondi per visualizzare Device Options (Opzioni dispositivo)>Power Off (Spegnimento) e spegnere il tablet
Spegnimento forzato	Tenerlo premuto per circa 7 secondi per forzare lo spegnimento del tablet

Tasto Reset

Se non vi è alcuna risposta premendo il tasto di accensione per circa 4 secondi in condizione di arresto, premere il tasto Reset.

Tasto Volume

Usare i tasti volume per regolare il volume audio dei brani e di altri supporti.

Aumentare il volume	Premere il tasto **Volume +**. Per impostare il volume, è possibile accedere anche a Settings (Impostazioni)>Sound (Suono)>Volume
Abbassare il volume	Premere il tasto **Vol-**.
Disattivare l'audio	Premere il tasto **Vol-** finché l'audio non è completamente disattivato.

Tasto HOME

Toccarlo una volta per visualizzare la schermata principale e continuare a toccarlo per visualizzare l'applicazione attualmente in esecuzione.

Tasto MENU

Consente di visualizzare il menu delle operazioni.

Tasto INDIETRO

Consente di tornare all'interfaccia precedente.

1-3 Indicatori

Indicatore di alimentazione

L'indicatore di alimentazione è verde quando si accende il dispositivo.

Indicatore batteria

- L'indicatore batteria è rosso quando la batteria è in carica.
- L'indicatore batteria è verde quando la batteria è in carica.

Indicatore WiFi

L'indicatore WiFiè verde quando si accende il WiFi.

1-4 Schermata principale

Toccare il tasto Home ⌂ in qualsiasi momento per andare alla schermata principale che contiene le applicazioni del tablet. Toccare l'icona di un'applicazione per aprire l'applicazione.

Icone di stato

Le icone della barra di stato situate nella parte superiore dello schermo forniscono informazioni sul tablet:

Icona di stato		Significato
	Wi-Fi	Quante più barre ci sono, migliore è la connessione. Se cade la connessione, l'icona diventa un punto esclamativo.
	Riproduci	Indica che un brano o un audiolibro è in fase di riproduzione.
	Bluetooth	Icona bianca: Bluetooth è attivato e un dispositivo,ad esempio cuffie o tastiera, è connesso. Icona grigia: Bluetooth è attivato, ma non è connesso alcun dispositivo. Icona blu: Bluetooth è attivato e in fase di trasferimento file. Nessuna icona: Bluetooth è disattivato.
	Batteria	Indica il livello della batteria o lo stato della carica.
10:16	Ora di sistema	Ora di sistema locale.
	Icona di notifica	Toccarla per visualizzare le informazioni sull'applicazione attualmente in esecuzione, ad esempio trasferimento file Bluetooth, connessione USB, ecc.

1-5 Applicazione

Il tablet contiene le seguenti applicazioni:

	News (Notiziario)	Consente di seguire le notizie in tutto il mondo.
	Weather (Meteo)	Consente di osservare le condizioni meteo in tutto il mondo.
	Web	Consente di sfogliare i siti web su Internet. Aggiungere clip web alla schermata principale per un accesso rapido ai siti web preferiti. Salvare le immagini dai siti web sul proprio album fotografico.
	Clock (Orologio)	Consente di impostare orologi, allarmi e timer.
	Contacts (Contatti)	Consente di aggiungere, modificare, eliminare o importare contatti da Internet.
	Email (E-mail)	Questo client e-mail facile da utilizzare consente di tenersi in contatto tramite e-mail. Il tablet funziona con MobileMe, Microsoft Exchange e la maggior parte dei più utilizzati servizi e-mail, compresi Yahoo! Mail, Google Email e AOL, nonché i servizi e-mail POP3 e IMAP standard.
	To-Do (Attività)	Consente di annotare tutto in mobilità (promemoria, lista della spesa, buone idee) e di inviare le annotazioni tramite e-mail.
	Grocery (Spesa)	Consente di creare una lista della spesa da un elenco di voci. Mentre si fa la spesa, è possibile cercare, filtrare e ordinare la lista.
	Calendar (Calendario)	Consente di inserire eventi sul tablet. Impostare avvisi per ricordare eventi, appuntamenti e scadenze.
	Music (Musica)	Consente di riprodurre musica sul tablet.
	Photos (Foto)	Consente di visualizzarle con orientamento verticale o orizzontale, guardare una presentazione e assegnare immagini ai contatti.
	Videos (Video)	Consente di guardare un film o altri file video in mobilità sul tablet.
	Calculator (Calcolatrice)	Consente di eseguire calcoli basici.
	Search (Ricerca)	Consente di accedere alla ricerca rapida.
	ES File explorer (Esplora file ES)	Controllare le informazioni presenti sulla scheda Micro SD e premere il tasto MENU sul pannello per azionare come indicazioni a comparsa.
	Settings (Impostazioni)	Consente di regolare tutte le impostazioni (wireless e reti, audio, lingua e altro).
	Updates (Aggiornamenti)	Consente di aggiornare il sistema del tablet.
	App Center (Centro app)	Usare App Center (Centro app) per aggiungere applicazioni al tablet, sfogliare, acquistare e scaricare applicazioni per il tablet.

Nota*: continuare a toccare l'icona di un'applicazione per eliminarla; la funzionalità e la disponibilità dell'applicazione possono variare a seconda del luogo in cui si è acquistato.*

Visualizzazione in posizione orizzontale e verticale

È possibile visualizzare le applicazioni in orizzontale e verticale. Ruotando lo schermo, esso ruota e si regola automaticamente in base al nuovo orientamento.

Personalizzazione della schermata principale

1. Continuare a toccare l'icona di un'applicazione.
2. Posizionare le icone trascinandole in uno dei portlet (non tutte le applicazioni possono essere trascinate in un portlet).

Scorrere a sinistra o a destra per andare ad un'altra schermata principale.

Schermo multi-touch

I comandi dello schermo multi-touch cambiano in modo dinamico, in base all'attività che si esegue.

Apertura delle applicazioni

Aprire un'applicazione: toccare l'icona sullo schermo principale.

Chiudere un'applicazione e tornare alla schermata principale: premere il tasto Home .
Eliminare un'applicazione dalla schermata principale: continuare a toccare l'icona dell'applicazione, quindi trascinarla per eliminarla mentre viene visualizzato “Put away (Elimina)”.

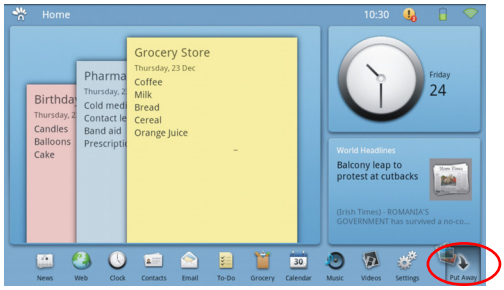

Nota: eliminando un'applicazione dal tablet si eliminano anche i documenti e i dati creati dall'applicazione.

Scorrimento

Trascinare verso l'alto o il basso per scorrere. È inoltre possibile scorrere applicazioni quali Notiziario, Web e Foto da un lato all'altro.

È possibile attendere che lo scorrimento si arresti oppure toccare un punto qualsiasi dello schermo per arrestarlo immediatamente. Toccando lo schermo per arrestare lo scorrimento non si sceglie né attiva alcunché sullo schermo.
Per effettuare lo scorrimento rapida sull'inizio di un elenco, di una pagina web o di un messaggio e-mail, toccare la barra di stato nella parte superiore della schermata.

Ingrandimento o riduzione

È possibile effettuare l'ingrandimento o la riduzione durante la visualizzazione di foto e pagine web. Avvicinare o allontanare le dita per effettuare queste operazioni.

1-6 Tastiera su schermo

La tastiera su schermo appare automaticamente ogni volta che si deve digitare. Usare la tastiera per digitare del testo, ad esempio informazioni di contatto, e-mail e indirizzi web.

Digitare testo:

1. Toccare un campo di testo, ad esempio in una nota o un nuovo contatto, per far apparire la tastiera.
2. Toccare i tasti sulla tastiera.

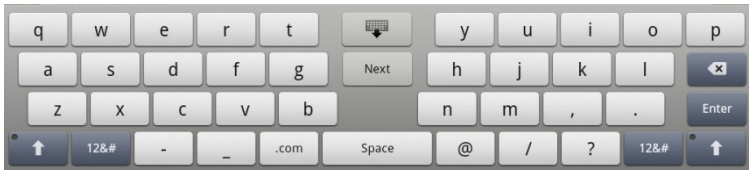

Utilizzare il tasto di ritorno unitario per eliminare il carattere precedente: Toccare

Digitare maiuscole	Toccare il tasto MAIUSC prima di toccare una lettera.
Digitare spazio	Toccare il tasto Spazio. Space
Digitare rapidamente un periodo e uno spazio	Toccare due volte la barra spaziatrice. È possibile attivare o disattivare questa funzione in Settings (Impostazioni)>Language & keyboard (Lingua e tastiera).
Attivare il blocco maiuscole	Toccare due volte il tasto MAIUSC . Il tasto MAIUSC diventa blu e tutte le lettere digitate sono maiuscole. Toccare il tasto MAIUSC per disattivare il blocco maiuscole. È possibile attivare o disattivare questa funzione in Settings(Impostazioni) >Language & keyboard (Lingua e tastiera).
Mostrare numeri, punteggiatura o simboli	Toccare il tasto numerico 12&#. Toccare il tasto dei simboli per vedere punteggiatura o simboli supplementari.
Nascondere la tastiera su schermo	Toccare il tasto Tastiera per nascondere la tastiera su schermo.

1-7 Bluetooth

È possibile utilizzare il tablet con un telefono Bluetooth per trasmissione wireless o con cuffie Bluetooth per l'ascolto wireless.

Associazione di dispositivi Bluetooth

Prima di usare il telefono o le cuffie con il tablet, è necessario associarli.
Nota: attivare il dispositivo Bluetooth e farlo rientrare nel raggio di azione.

Associare un dispositivo Bluetooth con il tablet:

1. Osservare le istruzioni in dotazione con il telefono locale o le cuffie per renderli individuabili.
2. Su Settings (Impostazioni), selezionare Wireless & networks (Wireless e reti)>Bluetooth e attivare Bluetooth.
3. Selezionare il telefono o le cuffie e, se richiesto, inserire la parola chiave.

Vedere le istruzioni sulla parola chiave in dotazione con il telefono o le cuffie.
Una volta associato il dispositivo Bluetooth con il tablet, sullo schermo vengono visualizzati il nome del prodotto e un'icona Bluetooth . Su Settings (Impostazioni) potrebbe apparire il messaggio “Paired but not connected” (Associato, ma non connesso). Lo stato “Paired” (Associato) è sufficiente per la comunicazione tra il tablet e il dispositivo Bluetooth esterno.

Eliminazione dell'associazione di un dispositivo Bluetooth dal tablet:

Fare clic sul dispositivo connesso e selezionare OK per eliminare l'associazione.

1-8 Batteria

Il tablet dispone di una batteria ricaricabile interna. La batteria deve essere sostituita solo da personale autorizzato.
L'icona della batteria nell'angolo superiore destro della barra di stato mostra il livello della batteria o lo stato della carica. Collegare l'adattatore di alimentazione per caricare il tablet se appare il messaggio di seguito:

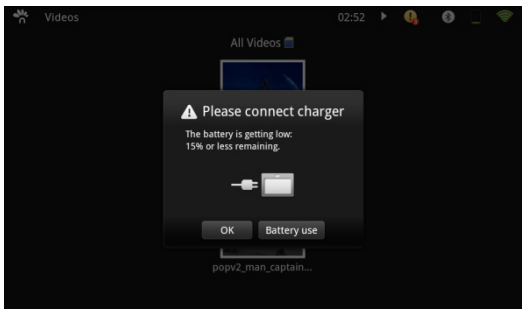

Sostituzione della batteria

Le batterie ricaricabili hanno un numero limitato di cicli di carica e potrebbe essere necessario sostituirle dopo un certo periodo. La batteria del tablet non può essere sostituita dall'utente, ma solo dall'Assistenza autorizzata Hannspree. Chiamare il numero 1-888-808-6789 per l'assistenza relativa a questo servizio.

1-9 Uso e pulizia del tablet

Uso del tablet

Il tablet è un dispositivo di precisione; qualsiasi errore durante il funzionamento potrebbe danneggiare il dispositivo. È importante trovare una posizione comoda durante l'uso del tablet e fare frequenti pause. Poggiare il tablet su un tavolo o un case durante l'uso.

Pulizia

Osservare le procedure di seguito per la pulizia del tablet e degli accessori.

1. Spegnere il tablet. Scollegare il tablet e tutti i dispositivi esterni dalle prese elettriche.
2. Usare un piccolo depolverizzatore per eliminare la polvere dallo slot della spina.
3. Inumidire un panno morbido e privo di lanugine con acqua e pulire completamente la superficie del tablet. NON far penetrare liquido nel tablet per evitare cortocircuiti e danni al tablet.
4. Accendere il tablet una volta asciugato.

Altre note

- ✧ NON esporre il tablet ad ambienti caldi per un lungo periodo di tempo.
- ✧ Eseguire il backup di file o applicazioni.
- ✧ Aggiornare il software quando sul dispositivo appare un messaggio in cui viene indicata la disponibilità di una nuova versione.

2 Operazioni preliminari

2-1 Collegamento del dispositivo dotato di HDMI

Collegare un'estremità del cavo mini HDMI (non in dotazione) alla porta mini HDMI del tablet e l'altra estremità alla porta HDMI del dispositivo, come mostrato a destra:

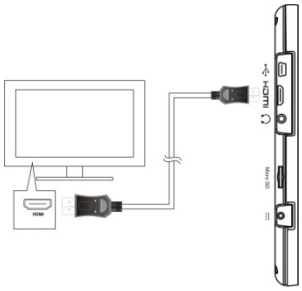

Prima del collegamento, portare il display esterno (TV) sulla modalità HDMI.

2-2 Inserimento di una scheda Micro SD

Il tablet è progettato con uno slot per scheda Micro SD che consente l'inserimento della scheda Micro SD come mostrato a destra:

Nota: la scheda può essere inserita in un solo senso e, se si forza l'inserimento della scheda, si potrebbero causare danni.

2-3 Collegamento al PC

L'unità è progettata con un porta mini USB che consente il collegamento del tablet ad un PC. Per i dettagli, vedere la figura di seguito:

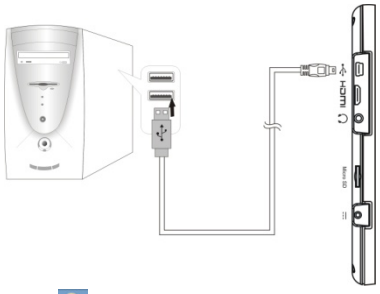

Fare clic e trascinare l'icona USB sulla barra di stato e selezionare “USB Connected” (USB connesso). Selezionare “Activate USB transfer” (Attiva trasferimento USB), quindi trasferire i file tra il tablet e il computer.

2-4 Connessione a Internet

Le impostazioni Wi-Fi consentono di attivare il Wi-Fi e di connettersi alle reti Wi-Fi.

Attivare Wi-Fi: selezionare Settings (Impostazioni)>Wi-Fi e attivare il Wi-Fi.

Impostazioni Wi-Fi: attendere un istante che il tablet rilevi le reti disponibili, quindi selezionare una rete. Per alcune reti potrebbe essere necessaria una password, da digitare in base alle informazioni richieste sullo schermo.

Quando il tablet dispone di connessione Wi-Fi, l'icona Wi-Fi nella barra di stato nella parte superiore della schermata mostra l'intensità della connessione.

2-5 Impostazione di un account e-mail

1. Toccare “Email” (E-mail), quindi toccare Add Account (Aggiungi account) e inserire i dettagli dell'account.
2. Il tablet supporta i seguenti tipi di account:
   --Microsoft Exchange
   --Gmail
   --Altri server IMAP o POP3
3. Una volta inserite le informazioni dell'account, toccare Save (Salva).

2-6 Visualizzazione del manuale dell'utente sul tablet

Per un manuale dell'utente aggiornato del tablet, controllare il sito web Hannspree.

3 Altre operazioni

3-1 Web

Per utilizzare Web, il tablet deve disporre di connessione Internet.

Visualizzazione delle pagine web

È possibile visualizzare le pagine web in orizzontale o verticale. Ruotando il tablet, la pagina web ruota automaticamente in base all'orientamento dello schermo.

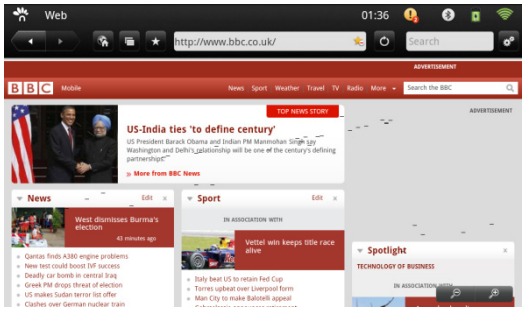

Apertura di pagine web

Toccare il campo degli indirizzi (nella barra dei titoli) per far apparire la tastiera su schermo, digitare l'indirizzo web, quindi toccare Go (Vai).

Cancellare il testo nel campo degli indirizzi: toccare il campo degli indirizzi, quindi toccare .

Zoom e scorrimento

Usare un dito per scorrere la pagina web e due dita per ingrandire o ridurre. Per i dettagli, vedere pagina 10 e 11.

Navigazione sulle pagine web

I link sulle pagine web di norma conducono ad un altro punto sul web.

Seguire il link su una pagina web: toccare il link.

Arrestare il caricamento di una pagina web	Toccare
Aggiornare una pagina web	Toccare
Tornare alla pagina precedente o successiva	Toccare o nella parte superiore della schermata.
Aggiungere una pagina ai segnalibri	Toccare per aggiungere la pagina ai segnalibri e toccare per rimuoverla.
Controllare la cronologia dei segnalibri	Toccare
Andare alla pagina web principale	Toccare
Visualizzare varie pagine	Toccare per aprire o rimuovere un'altra pagina web.
Impostazioni del browser	Toccare

3-2 Notiziario

News (Notiziario) consente di visualizzare tutte le informazioni più recenti in tutto il mondo in modo semplice e rapido.

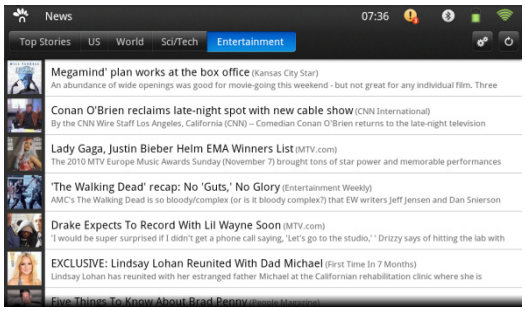
News
07:36
Top Stories
US
World
Sci/Tech
Entertainment
Megamind' plan works at the box office (Kansas City Star)
An abundance of wide openings was good for movie-going this weekend - but not great for any individual film. Three
Conan O'Brien reclaims late-night spot with new cable show (CNN International)
By the CNN Wire Staff Los Angeles, California (CNN) -- Comedian Conan O'Brien returns to the late-night television
Lady Gaga, Justin Bieber Helm EMA Winners List (MTV.com)
The 2010 MTV Europe Music Awards Sunday (November 7) brought tons of star power and memorable performances
'The Walking Dead' recap: No 'Guts,' No Glory (Entertainment Weekly)
AMC's The Walking Dead is so bloody/complex (or is it bloody complex?) that EW writers Jeff Jensen and Dan Snierson
Drake Expects To Record With Lil Wayne Soon (MTV.com)
'I would be super surprised if I didn't get a phone call saying, 'Let's go to the studio,' ' Drizzy says of hitting the lab with
EXCLUSIVE: Lindsay Lohan Reunited With Dad Michael (First Time In 7 Months)
Lindsay Lohan has reunited with her estranged father Michael at the Californian rehabilitation clinic where she is

Toccare per impostare le preferenze personali.

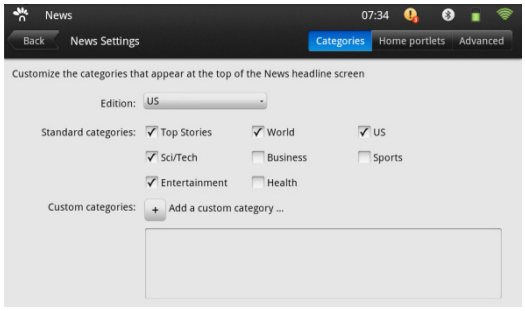

Categories (Categorie): personalizzare le categorie che appaiono sopra i titoli del notiziario.

Home portlets (Portlet principali): personalizzare le categorie di notizie che devono apparire nei portlet grandi e piccoli.

Advanced (Avanzate): aggiornare la frequenza con cui aggiornare i titoli del notiziario.

3-3 Meteo

È possibile visualizzare le condizioni meteo più recenti in base al giorno, all'ora o alla settimana.

Nota: le condizioni meteo possono essere aggiornate solo se la rete è disponibile.

Toccare la casella nell'angolo superiore sinistro del menu per selezionare la località desiderata nel mondo oppure aggiungere una nuova località per controllare le recenti condizioni meteo (è inoltre possibile toccare l'icona nella finestra).

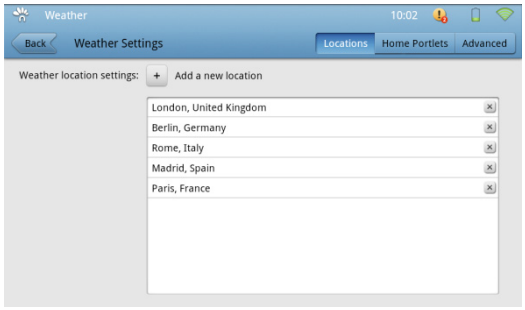

Toccare “Add a new location” (Aggiungi nuova località) e digitare il nome della città da cercare.

3-4 E-mail

Usare Email (E-mail) per leggere le e-mail e comporre nuovi messaggi tramite la tastiera su schermo.

3-4-1 Invio di e-mail

Comporre ed inviare un messaggio:

1. Toccare Compose (Componi) nella parte superiore della schermata.
2. Digitare un nome o un indirizzo e-mail nel campo To (A).
3. Inserire un oggetto, quindi digitare il messaggio.
4. Toccare Cc/Bcc (Cc/Ccn) se si desidera inviare una copia o una copia nascosta del messaggio ad altri e inserire l'indirizzo e-mail.
5. Toccare Send (Invia).

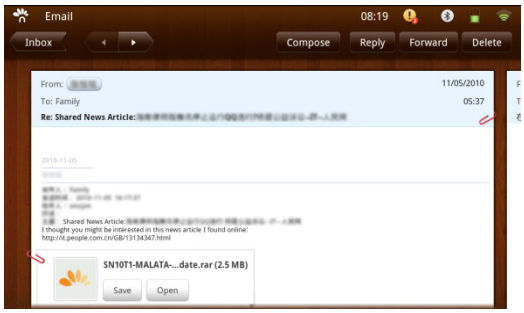

Inviare un allegato con un'e-mail	Toccare , quindi selezionare l'allegato.
Salvare la bozza di un messaggio da completare in seguito	Toccare Save draft per salvare il messaggio nella mailbox Drafts (Bozze).
Rispondere ad un messaggio	Aprire un messaggio e toccare Reply per rispondere.
Inoltrare un messaggio	Aprire un messaggio e toccare Forward. Quando si inoltra un messaggio, è possibile includere i file o l'allegato del messaggio originale.

3-4-2 Eliminazione di un account e-mail

Toccare per accedere alle impostazioni e-mail nel menu Email (E-mail) e toccare nella parte superiore destra di un account per selezionare Delete account (Elimina account).

3-5 Foto

È possibile importare le foto da una fotocamera digitale o da un telefono oppure salvarle da un'e-mail o dal web.

È inoltre possibile usare il tablet come cornice fotografica per visualizzare una presentazione chiara delle foto.

Supporta immagini in formato .png, .jpeg, .bmp e .gif.

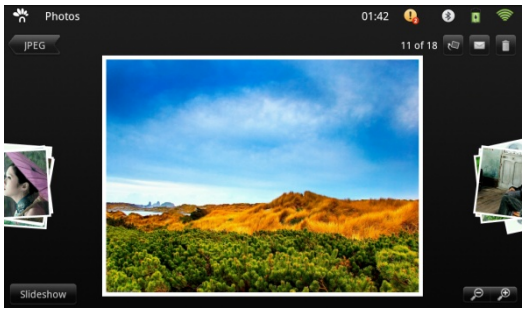

Visualizzare una foto: toccare la foto selezionata.

Vedere la foto precedente o successiva: scorrere a destra o a sinistra.

Ruotare la foto: toccare nell'angolo superiore destro della schermata.

Inviare una foto: toccare per inviare la foto attualmente in riproduzione.

Eliminare una foto: toccare . È possibile eliminare le foto dall'album Saved Photos (Foto salvate), che contiene quelle salvate dall'e-mail o dal web.

Ingrandire/ridurre: toccare . È inoltre possibile avvicinare o allontanare le dita per ridurre o ingrandire.

Avviare una presentazione: toccare Slideshow.

Presentazioni

È possibile visualizzare una presentazione che mostra le foto con transizioni. È possibile collegare il tablet ad un display esterno, ad esempio un televisore o proiettore, tramite HDMI e condividere la presentazione con altri.

Sottomenu in una presentazione:

: vedere la foto precedente o successiva.

: toccare una volta per interrompere la riproduzione e toccare di nuovo per riprendere.

: toccare per tornare alla modalità di visualizzazione singola.

È inoltre possibile selezionare un effetto di transizione e una velocità di riproduzione foto toccando .

Visualizzare le foto in Tablet & SD card (Tablet e scheda SD)/Picasa

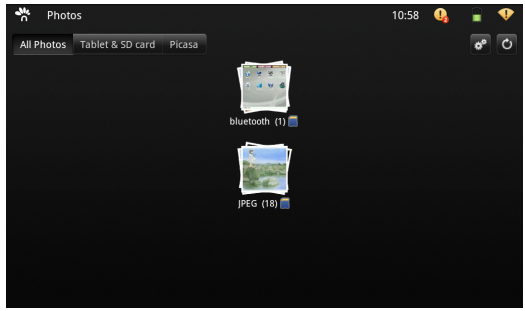

Tablet & SD card (Tablet e scheda SD): toccare per guardare tutte le foto in Tablet & SD card (Tablet e scheda SD).

Picasa: toccare Picasa e digitare il nome account e la password Picasa per visualizzare l'album web nell'account Picasa.

Photos Settings (Impostazioni foto)

Toccare per accedere al menu Photos Settings (Impostazioni foto).

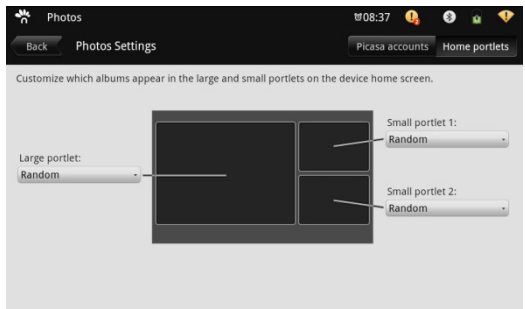

Picasa accounts (Account Picasa): aggiungere un account Picasa digitando nome e password.

Home portlets (Portlet principali): impostare la visualizzazione di foto in varie posizioni del portlet nella schermata principale.

3-6 Musica

La schermata dispone di alcuni indici che consentono di navigare rapidamente tra le voci di Music (Musica). Il tablet supporta i seguenti formati: MP3, 3GP, MP4, M4A, OGG, WAV, AAC.

Scegliere un brano come classificazione per avviare la riproduzione; premere il tasto **VOL +/-** per regolare il volume.

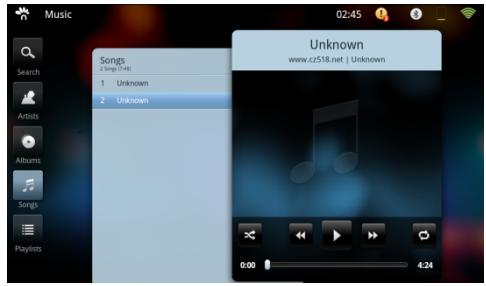

: toccare per riprodurre il brano precedente/successivo.

: toccare una volta per riprodurre la musica e toccare di nuovo per interrompere.

: riprodurre il brano selezionato in modo casuale.

: ripetere la riproduzione nelle seguenti modalità: *repeat the current song (ripeti brano attuale)---repeat all songs (ripeti tutti i brani)---repeat off (ripetizione disattivata)*.

3-7 Video

È possibile visualizzare film e video sul tablet. I formati supportato sono: MP4, 3GP, WMV, MOV. È possibile scegliere il lettore multimediale preferito per riprodurre il video.

Riproduzione di un video

3-8 Contatti

Il tablet semplifica la modifica e il salvataggio dei contatti. È possibile cercare un contatto da tutti i gruppi e le informazioni dettagliate.
Inoltre, aggiungendo un contatto su Contacts (Contatti), è possibile inserire automaticamente l'indirizzo e-mail in modo rapido e semplice.

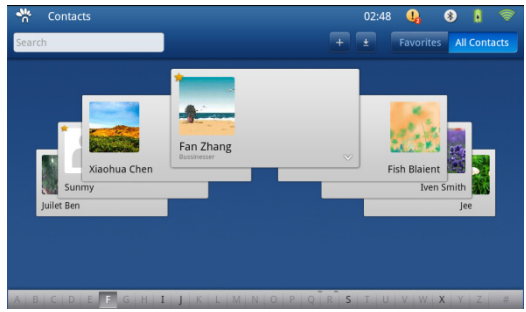

Aggiungere un contatto sul tablet

Toccare Contacts (Contatti), quindi toccare .

Importare un contatto

Toccare per importare un contatto da Gmail.

Ricerca di contatti

Sul tablet è possibile cercare il nome, il cognome e la denominazione commerciale presenti nei contatti.

Gestione dei contatti sul tablet

Toccare un contatto per accedere al menu.	
Eliminare un contatto	Su Contacts (Contatti), scegliere un contatto, quindi toccare Delete (Elimina).
Modificare le informazioni di un contatto	Su Contacts (Contatti), scegliere un contatto, quindi toccare Edit (Modifica).
Preferiti	Toccare per impostarlo come contatto preferito.

Selezionare una foto per un contatto:

1. Toccare Contacts (Contatti), quindi selezionare un contatto.
2. Toccare Edit (Modifica) e toccare Add Photo (Aggiungi foto) o toccare la foto esistente.
3. Toccare un album, quindi toccare una foto da aprire e toccare Select (Seleziona).
4. Trascinare e regolare le dimensioni della foto.
5. Toccare Save (Salva).

3-9 List /Elenco attività

Modifica e lettura delle attività

Le attività sono elencate in base alla data dell'ultima modifica con la nota più recente in cima. Toccare una nota nell'elenco per visualizzarla o modificarla.

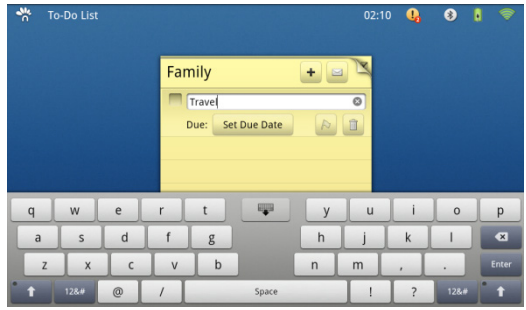

Aggiungere: toccare , digitare una nota, quindi toccare Enter oppure toccare per cancellare la nota e digitarla di nuovo.

Inviare una nota per e-mail: toccare la nota, quindi toccare .

Eliminare una nota: selezionare una nota e toccare su Finished Items (Elementi terminati).

3-10 Calendario

È possibile creare e modificare gli eventi sul calendario direttamente sul tablet.

Aggiungere un evento: toccare e digitare il titolo di un evento, quindi toccare Done (Fine).

È possibile digitare quanto segue:

- Titolo
- Orario di inizio e fine (o attivare All-day (Tutti i giorni), se si tratta di un evento quotidiano)
- Promemoria: selezionare il suono del promemoria
- Ripetizioni: One-time event (Una volta), Daily (Ogni giorno), Every weekly (Ogni settimana), Weekly (Settimanale), Monthly (Mensile) o Yearly (Annuale)
- Quando si imposta un promemoria, suona all'orario prefissato. Quando si verifica un promemoria, il tablet visualizza un messaggio sonoro.

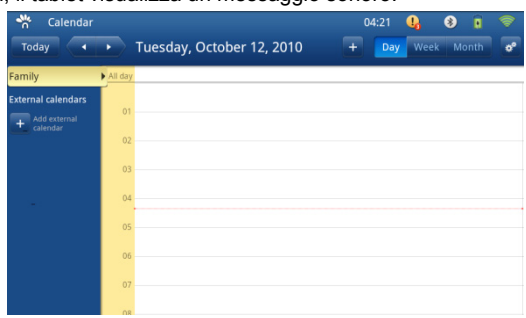

3-11 Orologio

La funzione Clock (Orologio) consente di impostare l'ora locale, l'allarme e il timer, come richiesto.

Orologi: toccare l'orologio e impostare il fuso orario e l'etichetta o eliminare l'orologio esistente.

Allarmi: toccare l'allarme per attivare o disattivare la funzione allarme e impostare l'ora dell'allarme, il suono e la data di ripetizione.

Timer: toccare il timer e impostare la durata, l'etichetta e il suono dei timer.

3-12 Spesa

Il tablet consente di modificare e ordinare la lista della spesa.

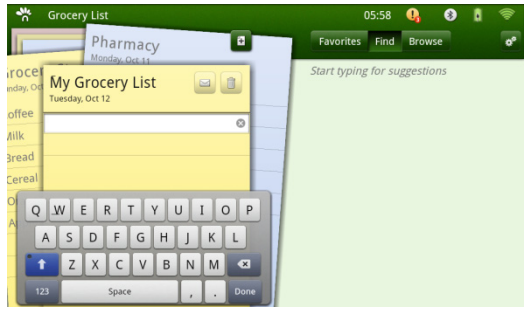

Toccare per creare una nuova lista della spesa e digitare ciò che si deve acquistare.

Favorites (Preferiti): le voci più usate vengono aggiunte automaticamente ai preferiti; per rimuovere una voce, toccare nell'angolo superiore destro della schermata.

Find (Tova): toccare una voce nella lista della spesa per accedere ai suggerimenti per le voci correlate oppure è possibile digitare qualsiasi parola o carattere per visualizzare i suggerimenti corrispondenti.

Browse (Sfoglia): visualizzare varie voci per le liste della spesa.

3-13 Calcolatrice

Effettuare alcuni calcoli basici toccando Calculator (Calcolatrice). Toccare “Clear” (Cancella) sul menu per eliminare il numero inserito e digitarlo di nuovo.

Per cancellare la cronologia delle operazioni, premere il tasto MENU e selezionare “clear the history” (Cancella cronologia) oppure selezionare il riquadro Advance (Avanzate) per selezionare il simbolo dell'operazione desiderata.

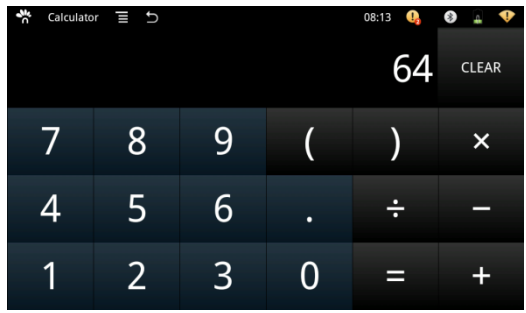

3-14 Esplora file ES

ES File Explorer (Esplora file ES) è una funzione per la gestione locale/LAN/FTP/file Bluetooth/applicazione/attività/segnalibri in grado di esplorare telefoni e computer in una rete LAN/Internet. Toccare MENU per visualizzare altre opzioni o toccare l'icona Help (Guida) da More (Altro)>Help Center (Centro guida) per ulteriori informazioni sull'uso di ES File Explorer (Esplora file ES).

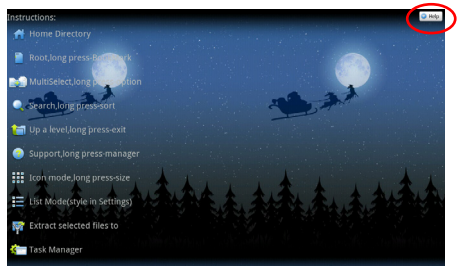

Riprodurre file video/audio

Supporta MP3, WMA, MP4, WMV e altri formati nella scheda SD e nel PC remoto.

Visualizzare immagini

Supporta jpg., bmp.,gif. e altri formati nella scheda SD.

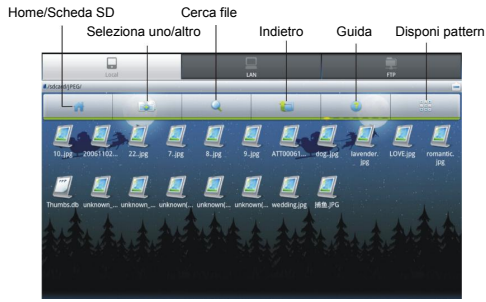

Operations (Operazioni): tagliare/copiare/eliminare/rinominare/selezionare i file, ecc.; Set as home (Imposta come principale): consente di impostare la cartella selezionata come directory principale.

New (Nuovo): creare un nuovo file o una nuova cartella e cercare il file (Local) (Locale) e il server (LAN/FTP) o eseguire la scansione dei dispositivi Bluetooth (Bluetooth).

Managers (Gestione):

Task Manager (Gestione attività): visualizzare le voci dell'attività, i servizi, ecc.; App Manager (Gestione app): elencare tutte le applicazioni installate nel sistema e premere MENU per ulteriori attività; Security Manager (Gestione protezione): proteggere le applicazioni.

Show/Hide files (Mostra/nascondi file): mostrare i file nascosti o nasconderli.

Settings (Impostazioni): le opzioni comprendono le impostazioni del display, le impostazioni di visualizzazione e le impostazioni della directory.

More (Altro): toccare More (Altro) e visualizzare altri menu.

Aggiornare la cartella attuale, ruotare il tablet per adattarlo automaticamente in base all'orientamento dello schermo e altro.

4 Impostazioni

La funzione Settings (Impostazioni) consente di personalizzare le impostazioni, impostare data e ora, configurare la connessione di rete e inserire altre preferenze.

✧ Stato

Vedere lo stato e le informazioni dettagliate sulla connessione WiFi, il display, l'uso della batteria e la memoria del tablet.

✧ Wireless & networks (Wireless e reti)

1. Wi-Fi

Accendere l'interruttore WiFi e scegliere una rete disponibile nell'elenco di ricerca automatica toccando “Wi-Fi Settings” (Impostazioni Wi-Fi), quindi fare clic su “Connect” (Connetti) per far sì che il sistema si connetta automaticamente.

Nota:

- Per alcune reti potrebbe essere necessaria una password, da digitare in base alle informazioni richieste sullo schermo.
- Per impostare una connessione di rete nascosta, fare clic su “Add Wi-Fi network” (Aggiungi rete Wi-Fi) e inserire l'SSID e il tipo di protezione.

2. Bluetooth

Definizione

Bluetooth: per accendere o spegnere l'interruttore Bluetooth.

Set Device name (Imposta nome dispositivo): per assegnare un nome al Bluetooth del tablet.

Discoverable (Individuabile): per rendere Bluetooth del tablet individuabile da altri dispositivi.

Scan for devices (Ricerca dispositivi): per avviare la ricerca di dispositivi Bluetooth remoti.

Accendere l'interruttore Bluetooth e il dispositivo Bluetooth remoto.

Una volta eseguita la ricerca, selezionare il dispositivo Bluetooth desiderato nell'elenco e avviare l'associazione. Digitare la password come indicazione su entrambi i dispositivi e completare correttamente la connessione in pochi secondi.

Per inviare un file ad un dispositivo remoto

Toccare l'icona di selezione multipla per selezionare il file desiderato sul dispositivo locale, quindi toccare MENU>Operation (Funzionamento)>Send (Invia).

Per ricevere un file da un dispositivo remoto

1. Assicurarsi che l'opzione “Discoverable” (Individuabile) sia sempre attivata dopo lo spegnimento della sincronizzazione automatica.
2. Selezionare un file sul dispositivo remoto e inviarlo al dispositivo locale tramite Bluetooth; nell'angolo superiore destro (punto arancione) viene visualizzata una richiesta di ricezione del file in arrivo; fare clic sulla finestra a comparsa e sul file per confermare che si desidera ricevere il file.

✧ Suono

Silent mode (Modalità silenziosa): toccare per disattivare tutti i suoni, eccetto i supporti e gli allarmi.
Audible selection (Selezione udibile): toccare per riprodurre un suono quando la selezione della schermata emette un suono.
È inoltre possibile impostare i supporti e il volume della notifica.

✧ Display

Auto-rotate screen (Rotazione automatica schermo): toccare per attivare la funzione di commutazione automatica dell'orientamento durante la rotazione del tablet.
Auto Brightness (Luminosità automatica): toccare per attivare o disattivare automaticamente la luminosità.
Brightness (Luminosità): trascinare il dispositivo di scorrimento per regolare manualmente la luminosità dello schermo.
Screen timeout (Timeout schermo): consente di selezionare l'intervallo di tempo per lo spegnimento automatico dello schermo.
Nota: lo schermo entra automaticamente in modalità standby se non viene eseguita alcuna operazione durante l'intervallo di tempo prescelto.

✧ Account famiglia

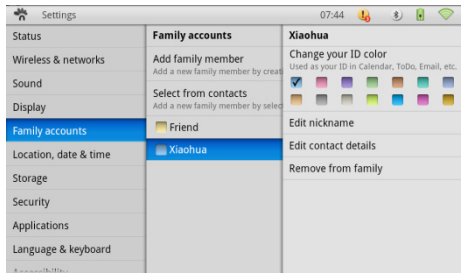

Add family member (Aggiungi membro famiglia): toccare per aggiungere un nuovo membro della famiglia creando un nuovo contatto.

Select from contacts (Seleziona dai contatti): aggiungere un nuovo membro della famiglia selezionandolo dall'elenco dei contatti esistenti.
Family (Famiglia): toccare per cambiare colore ID, modificare nickname e dettagli di contatto o rimuoverlo dalla famiglia se si è aggiunto qualcuno nell'elenco.

✧ Località, data e ora

Queste impostazioni si applicano al fuso orario, alla data e all'ora selezionati, visualizzati nella barra di stato nella parte superiore della schermata.

✧ Memoria

Tablet storage (Memoria tablet): vedere la capacità di memoria interna per i dati.

- Total tablet/Application/User content storage (Memoria contenuto totale tablet/applicazione/utente): vedere lo spazio disponibile nella memoria interna contenuto totale tablet/applicazione/utente.
- Format user content storage (Formatta memoria contenuto utente): tutti i dati verranno cancellati dalla memoria contenuto utente (musica, foto, ecc.).

SD card (Scheda SD): vedere la capacità di memoria della scheda di memoria esterna.

- SD card (Scheda SD): vedere lo spazio totale e disponibile della scheda SD.
- Unmount SD card (Disinstalla scheda SD): disinstallare la scheda Micro SD prima di rimuoverla.
- Format SD card (Formatta scheda SD): è disponibile solo se la scheda Micro SD esterna è disinstallata.

Nota: tutti i dati e le informazioni contenuti nella memoria interna andranno persi se si formatta la scheda Micro SD.

✧ Protezione

Visible (Visibile): toccare per visualizzare la password durante la digitazione.
Factory data reset (Ripristino dati predefiniti): toccare per ripristinare tutti i valori originali predefiniti e cancellare tutte le informazioni personali.
Nota: se si tocca Factory data reset (Ripristino dati predefiniti), le impostazioni salvate e le applicazioni scaricate andranno perse.

✧ Applicazioni

Visualizzare i servizi attualmente in esecuzione e impostare le opzioni per l'applicazione, compresa la disinstallazione. Per disinstallare l'applicazione, toccare Downloaded applications (Applicazioni scaricate), toccare l'applicazione prescelta e toccare “Uninstall” (Disinstalla). Confermare toccando “OK” per rimuovere l'applicazione.

✧ Lingua e tastiera

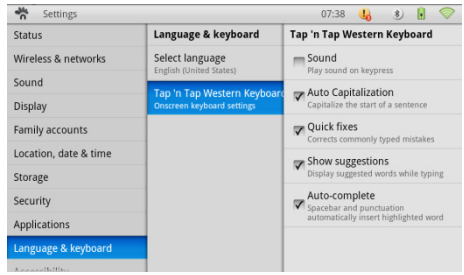

Select Language (Seleziona lingua): toccare per selezionare la lingua su schermo.

Onscreen keyboard settings (Impostazioni tastiera su schermo):
Sound (Suono): riprodurre un suono durante la digitazione dei tasti.
Auto Capitalization (Maiuscole automatiche): toccare per attivare o disattivare le maiuscole automatiche in una frase.
Quick fixes (Correzioni rapide): toccare per correggere gli errori durante la digitazione.
Show suggestions (Mostra suggerimenti): toccare per usare o meno le parole suggerite.
Auto-complete (Completamento automatico): toccare per digitare uno spazio, un segno di punteggiatura o una parola evidenziata.

✧ Uso batteria

Controllare l'uso dettagliato della batteria.

✧ Informazioni sul tablet

Informazioni dettagliate sul tablet.

5 Appendice

5-1 Risoluzione dei problemi

D1: Come si spegne il tablet quando si verifica l'arresto del sistema?
R: Tenere premuto il tasto di ACCENSIONE per circa 7 secondi per spegnere il tablet.

D2: Come si può controllare il tablet se non è possibile accenderlo?
R:
1. Se la batteria è scarica, collegarlo alla presa di rete.
2. Tenere premuto il tasto di ACCENSIONE/Spegnimento forzato per qualche secondo finché non appare il logo Hannspree.
3. Assicurarsi che l'indicatore dell'adattatore di accenda e che l'adattatore funzioni correttamente.

D3: Nessun audio durante la riproduzione di brani o video
R:
1. Assicurarsi che il diffusore non sia coperto.
2. Assicurarsi che il volume non sia completamente abbassato.
3. Il brano nel tablet potrebbe essere interrotto. Se si utilizzano cuffie con il tasto di riproduzione, provare a toccare questo tasto per riprendere la riproduzione.

D4: Nessuna immagine sul dispositivo di collegamento esterno
R:
1. Assicurarsi che il cavo video sia collegato saldamente.
2. Controllare che la sorgente di ingresso sia in modalità HDMI per il dispositivo esterno.

D5: Come si ripristinano le impostazioni predefinite?
R: Fare clic su **“Settings” (Impostazioni)>“Security” (Protezione)>“Factory data reset” (Ripristino dati predefiniti)** per ripristinare le impostazioni predefinite nel menu principale.

D6: Come si può prolungare il tempo di utilizzo della batteria?
R:
1. Regolare la luminosità dello schermo LCD su un livello adeguato in “Brightness” (Luminosità).
2. Abbassare il volume.
3. Impostare il periodo di tempo su un livello adeguato in “Screen timeout” (Timeout schermo).
4. Disattivare la connessione WiFi e Bluetooth se non vengono utilizzati per un periodo di tempo prolungato.
5. Accedere alla modalità sospensione premendo il tasto di accensione per circa 2 secondi.

5-2 Specifiche tecniche

Funzione principale	
Processore	NVIDIA Tegra II
Memoria (#)	512 MB
Sistema operativo	Android 2.2
Memoria	
Memoria di massa (#)	16GB
Nand Flash	512 MB
Display	
Formato	10.1”
Tecnologia di visualizzazione	LCD-TFT
Risoluzione	1024X600
Touch screen	
Tipo	Touch screen capacitivo multi-touch
Bluetooth	
Specifiche tecniche Bluetooth	BT2.1+ EDR
Funzione video	
Video	HDMI (supporta max 1080P)
Condizione	
Temperatura operativa	5-35°C
Umidità operativa	35%-85%

Temperatura di conservazione	-20-60°C
Umidità di conservazione	20%-93%
Alimentazione	
Adattatore	CA 100~240 V; CC 12 V/2 A
Consumo (massimo)	≤24 W
Batteria (tipo)	Batteria integrata litio-ione-polimero
Standard porta	
WLAN	Scheda wireless: 802.11 b/g/n
Porta audio	Porta cuffie, diffusore, microfono integrato
Porta USB	Porta mini USB (X1)
Porta scheda Micro SD	Supporto scheda Micro SD
Porta HDMI	Mini HDMI
Funzioni fisiche	
Peso	Circa 750 g
Dimensioni	260 mm x 171 mm x 13,9 mm

Nota: il design e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Il simbolo # indica che l'elemento è opzionale.